

WASHLET

TOTO

TOTO Washlet EK 2.0

Kort vejledning til korrekt brug



Bag vask (alle)

SOFT REAR



"SOFT REAR" evt. dobb. tryk for oscillating (større område rengøres)

REAR



"REAR" evt. dobb. tryk for oscillating (større område rengøres)

DRYER



"DRYER"

Front vask (damer)

FRONT




"FRONT" evt. dobb. tryk for oscillating (større område rengøres)

Temperaturindstilling

TEMPERATURE



Vælg mellem høj, mellem eller lav.

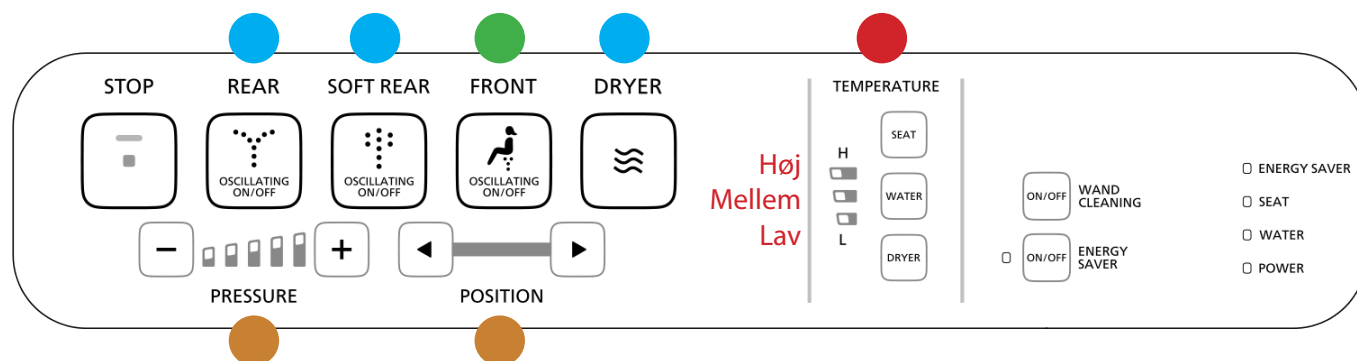

"Pressure og Position"

Indstilles individuelt afhængig af hvor man placerer sig på sædet, men  anbefales til de fleste.

Efterhånden som man gør sig sine egne erfaringer, vil man kunne afkorte nogle af vaske/tørretider.



Lindgreen & Cordes GmbH
Uferstieg 11, D-24955 Harrislee
Tlf.: +45 28 10 50 10
info@lindgreen-cordes.dk
www.lindgreen-cordes.dk